



**...bewährt bis ins Detail!**

# **EWE-Trinkwasser-Befüllhydrant DB-Ausführung**



## Konventionelle Lösungen:





**Ohne Belüfter,  
Keimgefahr im Trinkwasser,  
Frostschäden vorprogrammiert!**





Trinkwasser-Befüllhydrant,  
DB-Ausführung auf dem  
Gelände des Bahnhofs Leipzig

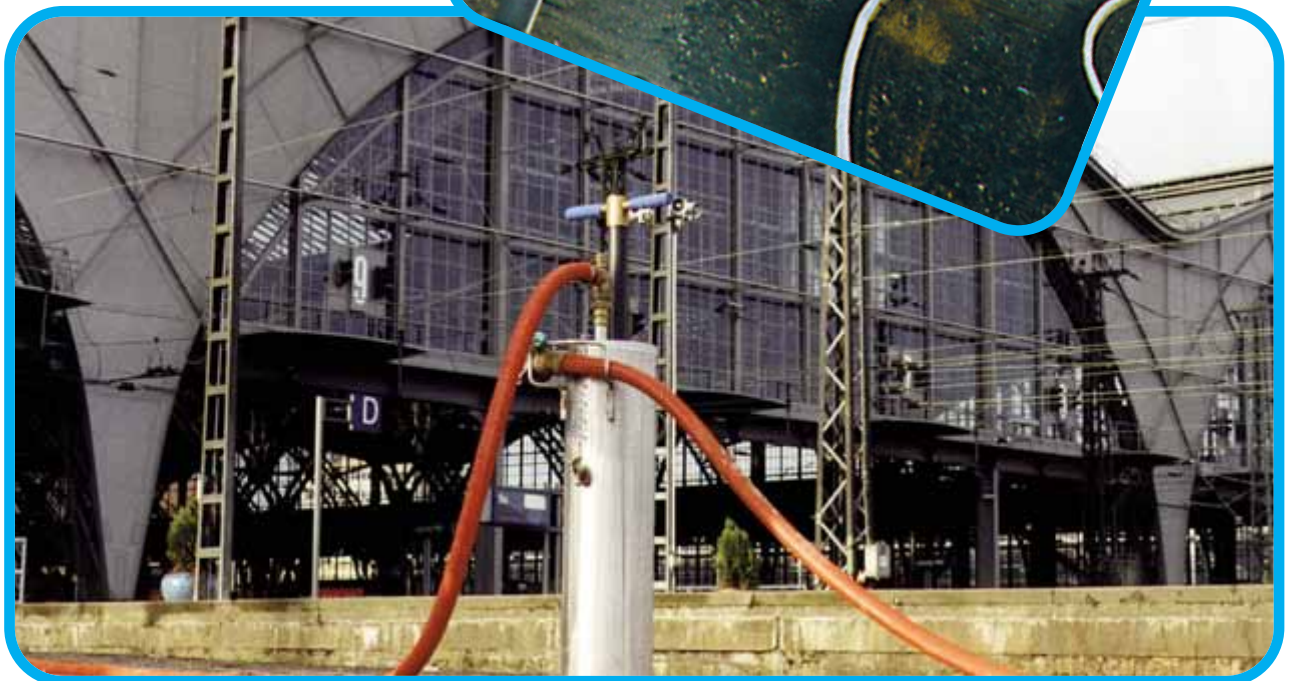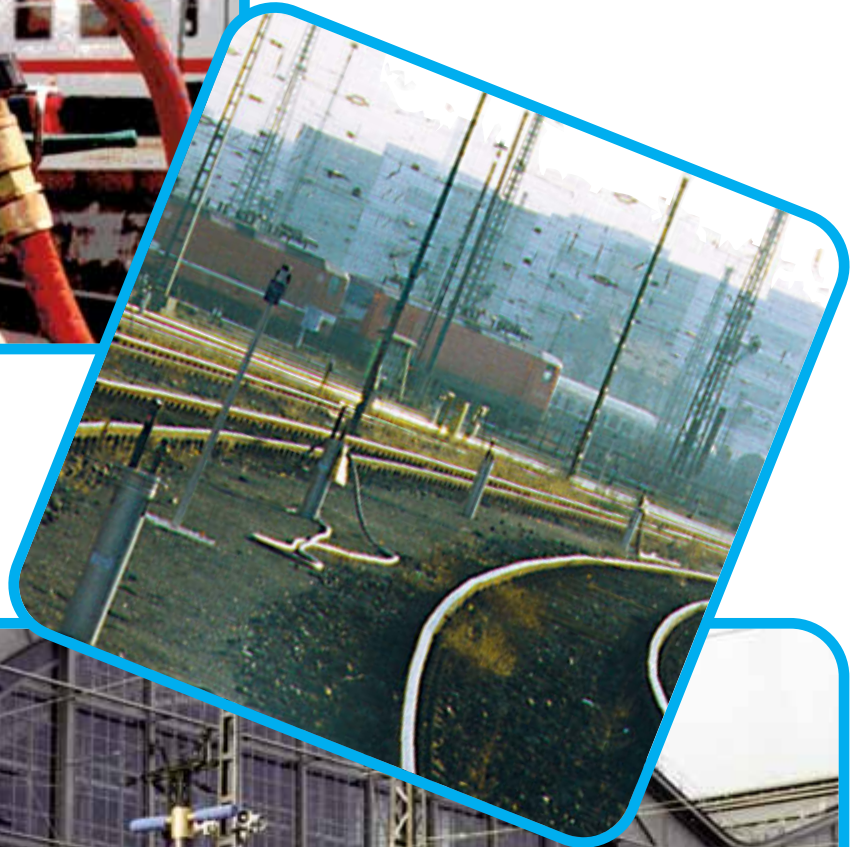

## EWE-Trinkwasser-Befüllhydrant, DB-Ausführung



### EWE-Trinkwasser-Befüllhydrant, DB-Ausführung

unten mit Anschluss-Innengewinde Rp 1", aus Pressmessing und Edelstahl, mit Handgriff für Betätigung, Belüfter für sichere Entleerung, GEKA-Anschluss 3/4" mit Schlauchstutzen, Schlauchhalter aus Edelstahl – ummantelt mit Edelstahl-Rohr 150 mm Durchmesser, 2,00 m lang, mit Verschlusscheiben aus PVC, FCKW-frei ausgeschäumt, Gesamtbauhöhe 2,47 m, komplett mit Sickerpackung.

Bestellnummer 1101495

### EWE-Trinkwasser-Befüllhydrant, DB-Ausführung, kurz

wie EWE-Trinkwasser-Befüllhydrant, DB-Ausführung, jedoch mit Verschlusscheibe aus Edelstahl und nicht ausgeschäumt. Edelstahl-Rohr Ø 195 x 4 mm als Anfahrerschutz, speziell für den Einsatz in Hallen und Innenbereichen vorgesehen. Anschluss Rp 1" über Flex-Schlauch (2 m). Entleerungsschlauch Ø 8 mm x 2 m, zur Ableitung der Wassersäule. Mit Flansch und Justierschrauben zur Nivellierung und Verankerung auf dem Boden.

Gesamtbauhöhe 1,35 m, ohne Sickerpackung.

Bestellnummer 1101490

Die EWE-Trinkwasser-Befüllhydranten, DB-Ausführung entsprechen den „Anforderungen an das Betreiben von ortsfesten/ mobilen Anlagen zur Trinkwasser-Befüllung von Schienenfahrzeugen“ des Eisenbahn-Bundesamtes.

## Zubehör für EWE-Trinkwasser-Befüllhydrant, DB-Ausführung



### EWE-DB-Befüllschlauchleitung

einerseits mit Anschlussarmatur an EWE-Trinkwasser-Befüllhydranten und andererseits mit Befüll-Kupplung zur Befüllung am Schienenfahrzeug. Die Schlauchlänge beträgt 20m. Der Schlauch ist nach den KTW-Leitlinien des Umweltbundesamts und der technischen Regel W270 für Trinkwasserzwecke zertifiziert.

Bestellnummer 1101485

### EWE-DB-Verschlusskappe

als Ersatzteil zur EWE-DB-Befüllschlauchleitung, zum Verschließen der Befüll-Kupplung zur Vermeidung von Verunreinigungen

Bestellnummer 5046199

### EWE-DB-Befüllhydrant-Aufkleber

Bestellnummer 7000308